

**PROGRAMMATION D UN TAUX DE TVA
SUR XE-A113/207/217/307
ER-A410/420/450S
UP-600/700/8X0/3500**

XE-A113

TVA1 Taper:

9 ST 1 X Taux ST

TVA2 Taper:

9 ST 2 X Taux ST

TVA3 Taper:

9 ST 3 X Taux ST

Taux = taux de TVA (0,0000% a 99,9999%) Taper le .décimal ex :19.6 ou 5.5

Affectation de la TVA a un département (PGM):

ABCDEF X Touche SHIFT* Touche DPT TL

*** La touche SHIFT est utilisée uniquement sur la caisse pour accéder aux départements de 17 à 32.**

ABCDEFGHI = 00010081 pour la TVA1

ABCDEFGHI = 00100081 pour a TVA2

ABCDEFGHI = 01000081 pour la TVA3

ABCDEFGHI = 10000081 pour la TVA4

Programmation de texte des TVA (PGM2) :

#/TM/ST → 3 → . → AA → X → touche de caractère → ST → TL

AA= code de la fonction

AA = 5 pour TTC1 à 8 pour TTC4

AA = 9 pour TVA1 à 12 pour TVA4

AA = 44 pour NET1 à 47 pour NET4

Choix du système de TVA (PGM):

#/TM/ST 69 X ABCDEFGH #/TM/ST TL/NS

ABCDEFGH = 00001000 pour TVA automatique.

ABCDEFGH = 00002000 pour TVA manuel


XE-A207/ XE-A217/XE-A307

Programmation du taux de la TVA :

6-MODE PGM

2-PROGRAMMATION

12-TAX

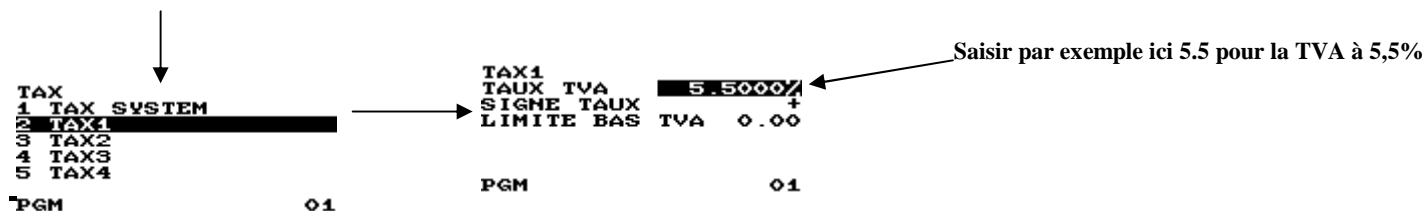

Modification des textes de TVA

6-MODE PGM

2-PROGRAMMATION

4-TEXTE FONCTION

Choisir le Texte à modifier :

3 pour TTC1 à 6 pour TTC4

7 pour TVA1 à 10 pour TVA4

55 pour NET1 à 58 pour NET4 (Sur XE-A207/217)

60 pour NET1 à 63 pour NET4 (Sur XE-A307)


Programmation des TVA sur les Départements

6-MODE PGM

2-PROGRAMMATION

1-ARTICLE

1-DEPARTEMENT

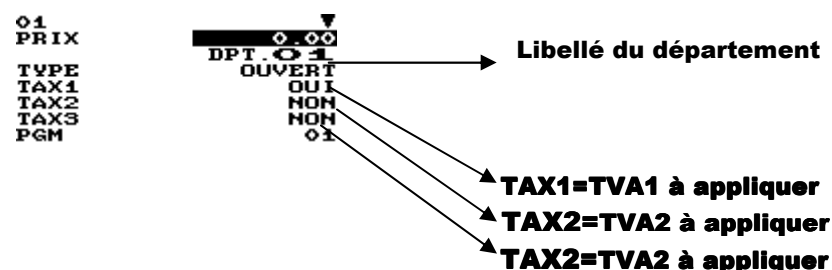

Le choix entre OUI et NON se fait à l'aide du ou à l'aide de la touche #/TMST (touche *sous total*)

ER-A280

Programmation du taux de TVA (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre TVA (15)

Sélectionner une TVA, et programmer les paramètres désirés.

Programmation des Départements



2-PROGRAMMATION

1-ARTICLE

1-DEPARTEMENT

Mettre OUI sur la ligne correspondante à la TVA choisie:

Pour info -----> TTC1 = TVA1, TTC2 = TVA2TTC6 = TVA6

Le choix entre OUI et NON se fait à l'aide du  (Point décimal) ou de la touche 

Modification des textes de TVA

En PGM2

2-PROGRAMMATION

6-TEXTE DE FONCTION

Puis descendre le curseur sur la fonction désirée.

AA = 3 pour TTC1 à 8 pour TTC6

AA = 9 pour TVA1 à 14 pour TVA6

AA = 97 pour NET1 à 102 pour NET6

Appuyer ensuite sur  pour modifier son texte.

Pour sauvegarder appuyer sur    

Choix du système de TVA (SRV) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre programmation système (2)

TVA automatique mettre :

901 = 0102

TVA manuelle mettre :

901 = 0202

ER-A410/420 :

Programmation du taux de TVA (PGM2):

2711 . X A X YYY.YYYY TL

A = 1 (pour TVA1) ou **2** (pour TVA2) ou **3** (pour TVA3) ou **4** (pour TVA4) ou **5** (pour TVA5) ou **6** (pour TVA6)

YYY.YYYY = taux de TVA (0,0000% a 100,0000%)

Taper le point décimal.

Affectation de la TVA a un département (PGM2):

2111 . X AA X ABCD ST TL

AA= code du DEPT

Pour la TVA1 **ABCD** = 0001

Pour la TVA2 **ABCD** = 0010

Pour la TVA3 **ABCD** = 0100

Pour la TVA4 **ABCD** = 1000

Programmation de texte des TVA (PGM2) :

2314 . X AAA X Touche de caractère ST TL

AAA= code de la fonction

AA = 11 pour TTC1 à 14 pour TTC4

AA = 15 pour TVA1 à 18 pour TVA4

AA = 146 pour NET1 à 149 pour NET4

Choix du système de TVA (SRV) :

TVA automatique Taper :

901 . X 102 TL

TVA manuelle Taper :

901 . X 202 TL

ER-A450/450S

Programmation du taux de TVA (PGM) :

2711. X A X TAUX TL

A = CODE TVA : A= **1** (pour TVA1) ou **2** (pour TVA2) ou **3** (pour TVA3) ou **4** (pour TVA4) ou **5** (pour TVA5) ou **6** (pour TVA6)

Taux = taux de TVA (0,0000% a 99,9999%)

Taper le point décimal.

Affectation de la TVA a un département (PGM2) :

2111 . X AA X ABCDEFG ST TL

AA= code du DEPT

Pour la TVA1 **ABCDEFG** = 0000001

Pour la TVA2 **ABCDEFG** = 0000010

Pour la TVA3 **ABCDEFG** = 0000100

Pour la TVA4 **ABCDEFG** = 0001000

Pour la TVA5 **ABCDEFG** = 0010000

Pour la TVA6 **ABCDEFG** = 0100000

Choix du système de TVA (SRV) :

TVA automatique Taper :

901 . X 102 TL

TVA manuelle Taper :

901 . X 202 TL

Programmation de texte des TVA (PGM2) :

2314. X AA X Touche de caractère ST TL

AA = 10 pour TTC1 à 15 pour TTC6

AA = 16 pour TVA1 à 20 pour TVA5

AA = 87 pour NET1 à 92 pour NET6

UP-600/700

Programmation du taux de TVA (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre TVA (14)

Sélectionner une TVA, et programmer les paramètres désirés.

Affectation de la TVA à un département (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre articles (1)

Fenêtre département (1)

Mettre OUI sur la TVA désirée.

Programmation de texte des TVA (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre texte (6)

Fenêtre texte de fonction (1)

AA = 3 pour TTC1 à 8 pour TTC6

AA = 9 pour TVA1 à 14 pour TVA6

AA = 80 pour NET1 à 85 pour NET6

Choix du système de TVA (SRV) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre programmation système (2)

TVA automatique mettre :

901 = 0102

TVA manuelle mettre :

901 = 0202

UP-8X0

Programmation du taux de TVA (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre TVA (15)

Sélectionner une TVA, et programmer les paramètres désirés.

Affectation de la TVA à un département (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre articles (1)

Fenêtre département (1)

Sélectionner un DPT et Mettre OUI sur la TVA désirée.

Programmation de texte des TVA (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre texte (6)

Fenêtre texte de fonction (1)

AA = 3 pour TTC1 à 8 pour TTC6

AA = 9 pour TVA1 à 14 pour TVA6

AA = 82 pour NET1 à 87 pour NET6

Choix du système de TVA (**SRV**) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre programmation système (2)

TVA automatique mettre :

901 = 0102

TVA manuelle mettre :

901 = 0202

UP-3500

Programmation du taux de TVA (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre TVA (15)

Sélectionner une TVA, et programmer les paramètres désirés.

Affectation de la TVA à un département (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre articles (1)

Fenêtre département (1)

Sélectionner un DPT et Mettre OUI sur la TVA désirée.

Programmation de texte des TVA (PGM2) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre texte (6)

Fenêtre texte de fonction (1)

AA = 3 pour TTC1 à 8 pour TTC6

AA = 9 pour TVA1 à 14 pour TVA6

AA = 83 pour NET1 à 88 pour NET6

Choix du système de TVA (**SRV**) :

Fenêtre programmation (2)

Fenêtre programmation système (2)

TVA automatique mettre :

901 = 0102

TVA manuelle mettre :

901 = 0202